



Руководство по эксплуатации кофемашины Xiaomi
Scishare для клиентов интернет-магазина «Mi-Home»

Для обеспечения безопасной и корректной работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Руководство по эксплуатации

Благодарим за выбор кофемашины Xiaomi Scishare. Перед началом использования продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и правилами использования. Ввиду возможных изменений руководства производителем, приоритетную силу имеет использование реального продукта.

Основные технические характеристики:

Модель: S1103

Размер: 340×100×260 мм


Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 1200 Вт

Объем резервуара для воды: 580мл

Давление: 19 бар

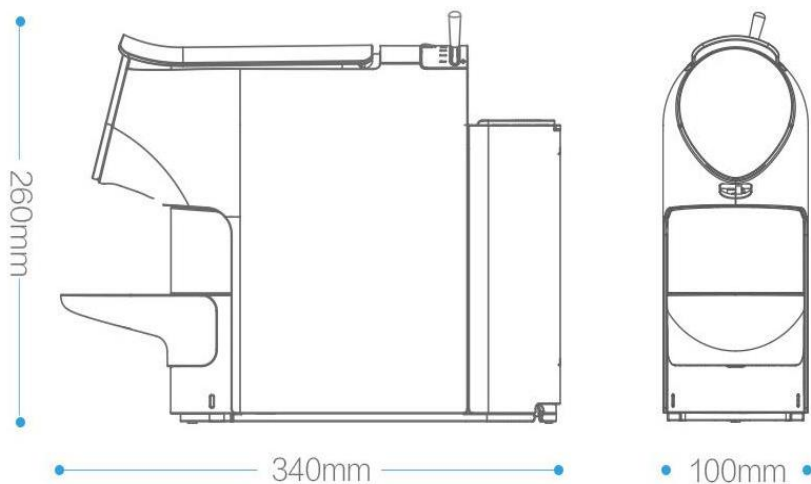

Кофемашина рассчитана на использование капсул Nespresso. Вы также можете приобрести набор капсул в нашем интернет-магазине «Mi-Home». Они предназначены для приготовления в домашних условиях американо, латте, эспрессо и т.д. В наборе имеется 4 вида капсул Nespresso от бельгийской компании «Cafe Liegeois».



Крепость: ●●●●●○

1



Крепость: ●●●●●○

2



Крепость: ●●●●●○

3



Крепость: ●●●●●○

4



Принцип работы устройства:

1. Откройте крышку устройства и установите капсулу Nespresso в кофемашину.
2. После включения, кофеварка должна разогреться в течение минуты. Этот процесс сопровождается миганием подсветки кнопок. После разогрева, мигающая подсветка сменится на постоянную.

1



- Риски, связанные с количеством налитой воды, подсвечиваются в зависимости от положения рычага.
3. После нажатия на кнопку с обозначением чашки, начинается процесс приготовления кофе. Подсветка рисок играет роль прогресс-бара, который оповещает Вас о динамике процесса в процентном соотношении.

2



Дополнительные функции:

1. Кофемашинa Xiaomi Scishare отличается тихой работой.
2. Максимальный объем приготовленного кофе в автоматическом режиме – 85 мл.
3. Смарт-функции в данной версии не предусмотрены. Управление устройством происходит вручную с помощью двух кнопок и рычага объема жидкостей. Подключение к мобильному приложению не предусмотрено.

3



Капсулы:

После приготовления кофе, необходимо поднять верхнюю крышку. Использованная капсула падает в бункер для отходов. Фольгированная крышка имеет решетчатую перфорацию. Нижняя пластиковая крышка оснащена тремя отверстиями.

Вес новой капсулы составляет 7 грамм, количество кофе в этой капсуле составляет 5.5 грамм.

Вес пустой капсулы - 1.5 грамма.

